SAMSUNG

SGH-X510
Käyttöopas

- Tässä oppaassa kuvatut ominaisuudet saattavat erota oman puhelimesi ominaisuuksista asennetuista ohjelmista, operaattorista tai maasta riippuen.
- Maastasi riippuen puhelimesi ja sen lisävarusteet saattavat näyttää erilaisilta kuin tämän oppaan kuvat.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-12823A
Finnish (EU) 10/2006. Rev. 1.0

SIM-kortin ja akun asennus

1. Irrota akun kansi ja asenna SIM-kortti.

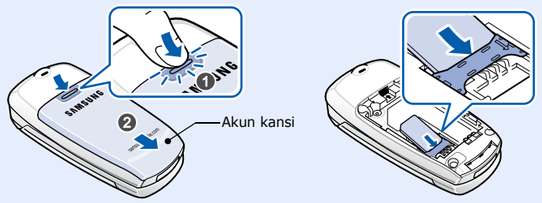

2. Asenna akku ja asenna kansi.

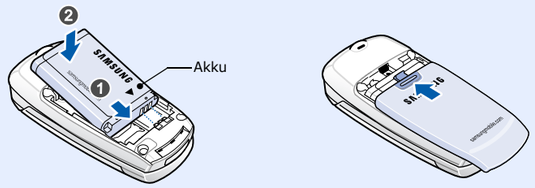

Akun lataus

1. Kytke mukana toimitettu laturi.

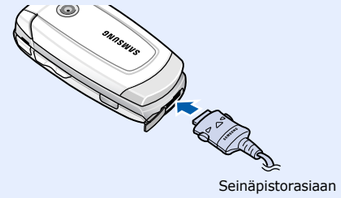

2. Kun lataus on valmis, irrota laturi.

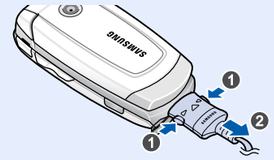

Huom: Älä irrota akkua puhelimesta laturin ollessa kytkettynä. Muuten puhelin voi vaurioitua.

Puhelimen tärkeimmät toiminnot

Web-näppäin/ vahvistusnäppäin
Käynnistää perustilassa Web-selaimen. Valitsee valikkotilassa korostettuna olevan vaihtoehdon tai vahvistaa annetut tiedot.
Soittonäppäin
Puhelun soittaminen tai puheluun vastaaminen. Perustilassa näyttää viimeisimmät puhelut.
Äänenvoimakkuusnäppäimet
Säätää perustilassa näppäinäänen voimakkuutta. Lähettää hätäviestin, kun näppäintä painetaan neljä kertaa. ▶ Hätä-tila
Vastaajapalvelu-näppäin
▶ Vastaajapalvelu
Infrapunaportti
Aakkosnumeeriset näppäimet
Valintanäppäimet
Suorittaa näppäimen yläpuolella olevan tekstin mukaiset toiminnot.
Selausnäppäimet (4 suuntaa)
Valikkotilassa näillä näppäimillä voidaan selata valikkojen vaihtoehtoja. Perustilassa avaa Kamera-valikon ja muissa tiloissa sillä päästään suoraan suosikkivalikkoihin.
Virran kytkeminen/ katkaiseminen ja puhelun lopettaminen
Painettaessa pitkään kytkee tai katkaisee puhelimen virran. Myös lopettaa puhelun.
Peruuta/tyhjennä-näppäin
Poistaa merkkejä näytöstä. Palauttaa näytön edelliselle valikkotasolle.
Äänetön tila -näppäin
▶ Äänetön tila

Äänetön tila — Kaikki puhelimen äänet voidaan poistaa käytöstä pitämällä perustilassa **#**-näppäintä painettuna. Poistu äänettömästä tilasta painamalla näppäintä uudelleen pitkään.

Vastaajapalvelu — Siirry vastaajapalveluun pitämällä perustilassa **1**-näppäintä painettuna.

Hätä-tila — Kun puhelimen kansi on kiinni, ennakkoon määritettyihin puhelinnumeroihin voidaan lähettää hätäviesti painamalla perustilassa äänenvoimakkuusnäppäimiä neljä kertaa. Kun hätäviesti on lähetetty, puhelin siirtyy Hätä-tilaan ja vastaanottaa viestejä vain hätäviestin vastaanottajilta, kunnes Hätä-tila peruutetaan. Puhelin vastaa automaattisesti hätäviestin vastaanottajalta tulevaan puheluun yhden värinän jälkeen ja välittää hätätilanteen soittajalle.

Näyttö

Puhelin on perustilassa, kun puhelu ei ole kesken tai kun ei käytetä valikkoa. Numeron valintaa varten on oltava perustilassa.

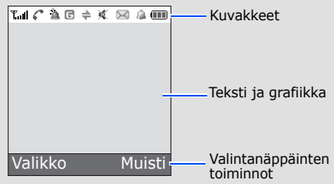

Näytön yläosassa näkyvät seuraavat tilan ilmaisimet:

Kuvake	Kuvaus
	Vastaanotetun signaalin voimakkuus
	Puhelu kesken
	Peittoalueen ulkopuolella; puheluja ei voi soittaa eikä vastaanottaa hätäpuheluja lukuun ottamatta.
	GPRS-verkko
	Vieras verkko
	Äänetön tila tai puhelu hälyttää värisemällä.
	Mykistys
	Soitonsiirto käytössä
	Infrapuna käytössä
	Hätäviesti käytössä
	Uusi tekstiviesti
	Uusi multimediaviesti
	Uusi vastaajaviesti
	Hälytys asetettu
	Akun lataustaso

Valikoiden käyttö

Avaa päävalikko perustilassa painamalla **Valikko**-valintanäppäintä.

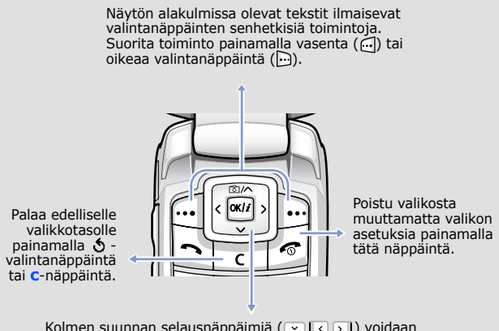
Näytön alakulmissa olevat tekstit ilmaisevat valintanäppäinten senhetkisiä toimintoja. Suorita toiminto painamalla vasenta (...) tai oikeaa valintanäppäintä (...).
Palaa edelliselle valikkotasolle painamalla -valintanäppäintä tai C-näppäintä.
Poistu valikosta muuttamatta valikon asetuksia painamalla tätä näppäintä.
C

Kolmen suunnan selausnäppäimiä (| | |) voidaan käyttää suosikkivalikkojen pikanäppäiminä.

1. Paina perustilassa **Valikko**-valintanäppäintä.
2. Valitse **Puhelinasetukset** → **Pikanäppäin**.
3. Valitse pikanäppäin.
4. Valitse pikanäppäimeen määritettävä valikko.

Valikon tai toiminnon valinta tai muokkaus:

1. Paina perustilassa **Valikko**-valintanäppäintä.
2. Siirry haluttuun valikkoon selausnäppäimillä ja paina sitten **Valitse**-valintanäppäintä tai OK.
3. Jos valikossa on alivalikoita, siirry niistä halutun kohdalle selausnäppäimillä. Avaa alivalikko painamalla **Valitse**-valintanäppäintä tai OK.

   Jos valitussa valikossa on lisää alivalikoita, toista tämä vaihe.
4. Valitse haluttu asetus painamalla selausnäppäimiä.
5. Vahvista valitsemasi asetus painamalla **Valitse**-valintanäppäintä tai OK.

Pikanäppäimet

Voit siirtyä nopeasti haluttuun valikkoon pikanäppäimillä. Pikanäppäimen numero näkyy valikon nimen edessä valikkotilassa.

Puhelimen virran kytkentä ja katkaisu

1. Kytke puhelimeen virta painamalla -näppäintä vähintään sekunnin ajan.
2. Katkaise puhelimen virta painamalla -näppäintä vähintään kahden sekunnin ajan.

Näyttökielen valinta

1. Paina perustilassa **Valikko**-valintanäppäintä.
2. Valitse **Puhelinasetukset** → **Kieli**.
3. Valitse kieli.

Puhelun soittaminen

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero ja paina .
2. Kun haluat lopettaa puhelun, paina .

Puheluun vastaaminen

1. Kun puhelin soi, vastaa puheluun painamalla **Vastaa**-valintanäppäintä tai .

   Jos haluat hylätä puhelun, paina **Hylkää**-valintanäppäintä tai .
2. Kun haluat lopettaa puhelun, paina .

Valikkokartta

1. SIM AT*

2. Viime puhelut
2.1 Ei vastatut puhelut
2.2 Vastatut puhelut
2.3 Soitetut puhelut
2.4 Poista kaikki
2.5 Puhelujen kestot
2.6 Puhelujen hinnat*

3. Verkkopalvelut
3.1 Soitonsiirto
3.2 Puhelunesto
3.3 Koputus
3.4 Verkon valinta
3.5 Numeron näyttö
3.6 Suljettu käyttäjäryhmä
3.7 Taajuusvalinta

4. Ääniasetukset
4.1 Soittoääni
4.2 Soittoäänen voimakkuus
4.3 Hälytystyyppi
4.4 Näppäinääni
4.5 Viestiääni
4.6 Hälytä puhelun aikana
4.7 Kansiääni
4.8 Virran kytkentä/katkaisu
4.9 Muut äänet

5. Viestit
5.1 Tekstiviestit
5.2 Multimediaviestit
5.3 WAP-palveluviestit
5.4 Hätäviestit

6. Huvit
6.1 WAP-selain
6.2 Pelit
6.3 Äänet
6.4 Kuvat
6.5 Poista kaikki
6.6 Muistin tila

7. Järjestelijä
7.1 Hälytys
7.2 Kalenteri
7.3 Aika ja päivämäärä
7.4 Laskin
7.5 Tehtäväluettelo
7.6 Puhemuistio
7.7 Valuutanvaihto

8. Kamera
8.1 Ota valokuvia
8.2 Omat valokuvat
8.3 Muistin tila

9. Puhelinasetukset
9.1 Infrapuna-aktivointi
9.2 Näyttöasetukset
9.3 Tervehdysviesti
9.4 Oma numero
9.5 Kieli
9.6 Turvallisuus
9.7 Lisäasetukset
9.8 Pikanäppäin
9.9 Äänenvoimak-kuusnäppäin
9.10 Asetusten nollaus

Paina **Muisti**-valintanäppäintä perustilassa.
1 Etsi
2 Uusi tieto
3 Etsi ryhmä
4 Muokkaa ryhmää
5 Pikavalinta
6 Poista kaikki
7 Muistin tila
8 Palvelunumerot*

* Näkyy vain, jos SIM-kortti tukee.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

1. Paina perustilassa **Valikko**-valintanäppäintä.
2. Valitse **Ääniasetukset** → **Soittoäänen voimakkuus**.
3. Säädä äänenvoimakkuutta painamalla **Ylös** tai **Alas**.
4. Paina **OK**-valintanäppäintä.

Korvakuulokkeen äänenvoimakkuutta voidaan säätää puhelun aikana äänenvoimakkuusnäppäimillä.

Puhelujen soittoäänen muuttaminen

1. Paina perustilassa **Valikko**-valintanäppäintä.
2. Valitse **Ääniasetukset** → **Soittoääni**.
3. Valitse soittoääni.

Numeron valitseminen uudelleen

1. Paina perustilassa .
2. Valitse haluamasi numero painamalla **Ylös** tai **Alas**.
3. Soita numeroon painamalla .

Tekstin syöttäminen

Tekstin syöttötilan vaihtaminen

Paina tekstinsyöttökentässä oikeaa valintanäppäintä, kunnes haluamasi syöttötilan ilmaisin tulee näkyviin:

- T9 : T9-tila
- A : ABC-tila
- 1 : Numerotila
- Ei mitään: Symbolitila

T9-tila

1. Sanan kirjoittaminen aloitetaan painamalla numeronäppäintä **2**–**9**. Paina näppäintä kerran kutakin merkkiä kohti.

   Esimerkki: Voit kirjoittaa sanan ”Terve” T9-tilassa painamalla **8**, **3**, **7**, **8** ja **3**.

   T9-tilassa matkapuhelin yrittää ennustaa kirjoitettavan sanan, joka voi muuttua aina, kun painat uutta näppäintä.

2. Kirjoita sana loppuun asti, ennen kuin muokkaat sitä tai poistat siitä merkkejä.
3. Kun sana on oikein näytössä, siirry vaiheeseen 4. Jos sana ei ole oikein, näytä painamiasi näppäimiä vastaavat vaihtoehtoiset sanat painamalla **0**.

   Esimerkiksi sanat *NE* tai *ME* vastaavat näppäimiä **6** ja **3**.
4. Voit lisätä välin ja antaa seuraavan sanan painamalla #.

ABC-tila

Paina haluamiasi merkkejä vastaavia näppäimiä

– kerran ensimmäistä merkkiä varten

– kahdesti toista merkkiä varten

– ja niin edelleen.

Jos esimerkiksi haluat antaa ”C”, paina kolme kertaa **2**, tai jos haluat antaa ”K”, paina kaksi kertaa **5**.

Numerotila

Paina haluamiasi numeroita vastaavia näppäimiä.

Symbolitila

Paina haluamaasi symbolia vastaavaa numeronäppäintä ja paina **OK**-valintanäppäintä. Näytä lisää symboleja painamalla **Ylös**- tai **Alas**-näppäimiä.

Vihjeitä tekstin antamiseen

- Kohdistinta voidaan siirtää painamalla selausnäppäimiä.
- Merkkejä voidaan poistaa yksitellen painamalla **C**. Näyttö voidaan tyhjentää pitämällä **C**-näppäintä painettuna.
- Väli voidaan lisätä painamalla #.
- T9- tai ABC-tilassa voidaan vaihtaa merkkikokoa *.
- T9- tai ABC-tilassa voidaan antaa välimerkkejä painamalla **1**.

Tekstiviestin lähetys

1. Paina perustilassa **Valikko**-valintanäppäintä.
2. Valitse **Viestit** → **Tekstiviestit** → **Kirjoita uusi**.
3. Anna viestin teksti.
4. Paina **Valinnat**-valintanäppäintä ja lisää seuraavia kohteita:
   - **Lisää kohteet**: lisää ääniä, kuvia tai animaatio.
   - **Lisää mallit**: lisää tekstimalli.
   - **Lisää hymiö**: lisää hymiöitä.
   - **Lisää puhelinmuistiosta**: lisää puhelinmuistion yhteystieto.
   - **Lisää suosikki**: lisää suosikki.
5. Paina **Valinnat** ja valitse **Poimi numero**, **Tallenna ja lähetä** tai **Tallenna**.
6. Jos valitset **Tallenna ja lähetä** tai **Tallenna**, valitse muistipaikka.
7. Anna vastaanottajan numero ja paina **Valinnat**-valintanäppäintä.
8. Valiste **Lähetä viesti**.

Valokuvan ottaminen

1. Paina perustilassa [kbd] ja valitse **Ota valokuvia**.
2. Osoita kuvattavaa kohdetta kameran linssillä ja säädä kuvaa haluamallasi tavalla.
3. Ota valokuva painamalla [kbd].
4. Tallenna valokuva painamalla **Tallenna**-valintanäppäintä tai poista valokuva painamalla **Peruuta**-valintanäppäintä.
5. Kun olet tallentanut valokuvan, voit ottaa toisen valokuvan painamalla -valintanäppäintä.

Huom: Valokuvan tallennus ei onnistu, jos puhelimen muistissa ei ole tarpeeksi tilaa. Vapauta muistitilaa poistamalla vanhoja valokuvia.

Toimintojen pikaopas

Tässä osassa on kuvattu lyhyesti puhelimen toiminnot.

Toiminto	Kuvaus	Valitse
Yhteystietojen haku	Hae yhteystietoja puhelinmuistiosta.	Muisti > Etsi
Uuden yhteystiedon lisäys	Lisää uusi yhteystieto puhelinmuistioon.	Muisti > Uusi tieto
Etsiminen ryhmästä	Hae yhteystietoja ryhmittäin.	Muisti > Etsi ryhmä
Käyttäjäryhmän ominaisuuksien muuttaminen	Valitse ryhmän jäsenten saapuvien puhelujen ja viestien soittoääni. Voit lisäksi muuttaa ryhmän nimen.	Muisti > Muokkaa ryhmää
Pikavalinta	Aseta pikavalintanumero (2–9) kahdeksalle eniten käyttämällesi numerolle.	Muisti > Pikavalinta
Puhelinmuistion yhteystietojen poisto	Poista kaikki puhelimen muistiin ja/tai SIM-korttiin tallennetut yhteystiedot.	Muisti > Poista kaikki
Puhelinmuistion tila	Tarkasta tietokoneen muistissa tai SIM-kortilla olevien yhteystietojen määrä.	Muisti > Muistin tila
Palvelunumerot	Avaa operaattorisi määrittämien palvelunumerojen luettelo. (Näkyy vain, jos SIM-kortti tukee.)	Muisti > Palvelunumerot
SIM-palvelun käyttö	Käytä erilaisia operaattorin lisäpalveluita.	Valikko > SIM AT

Toiminto	Kuvaus	Valitse
Viimeisimpien puhelujen tarkastelu	Tässä valikossa näkyvät viimeisimmäksi soitetut, vastaanotetut tai vastaamatta jääneet puhelut.	Valikko > Viime puhelut > Ei vastatut puhelut, Vastatut puhelut, Soitetut puhelut
Viimeisimpien puhelujen poisto	Poista halutun puhelutyypin puhelutiedot tai kaikki puhelutiedot.	Valikko > Viime puhelut > Poista kaikki
Puhelujen kestojen näyttö	Tarkastele viimeksi soitettujen ja vastattujen puhelujen kestoja. Myös aikalaskurin nollaus.	Valikko > Viime puhelut > Puhelujen kestot
Puhelujen hintojen näyttö	Tarkastele puhelujen hintoja.	Valikko > Viime puhelut > Puhelujen hinnat
Verkkopalvelut	Käytä operaattorin verkkopalveluja.	Valikko > Verkkopalvelut
Soittoäänen ja äänenvoimakkuuden valinta	Valitse saapuvien puhelujen soittoääni tai äänenvoimakkuuden taso.	Valikko > Ääniasetukset > Soittoääni tai Soittoäänen voimakkuus
Hälytystyyppi	Valitse soittoäänen hälytystyyppi.	Valikko > Ääniasetukset > Hälytystyyppi
Näppäinäänen valinta	Valitse äänimerkki, joka kuuluu näppäintä painettaessa.	Valikko > Ääniasetukset > Näppäinääni
Viestiäänen valinta	Valitse saapuvien teksti-, multimedia- ja tiedoteviestien hälytysääni tai aseta uuden viestin muistutusten välinen aika.	Valikko > Ääniasetukset > Viestiääni
Hälytä puhelun aikana	Aseta puhelin antamaan hälytys, kun saat uuden viestin tai kun asetettu hälytyshetki koittaa puhelun aikana.	Valikko > Ääniasetukset > Hälytä puhelun aikana
Kansiääni	Valitse ääni, joka kuuluu, kun puhelimen kansi avataan tai suljetaan.	Valikko > Ääniasetukset > Kansiääni

Toiminto	Kuvaus	Valitse
Virran kytkentä/ katkaisu -ääni	Valitse ääni, joka kuuluu, kun puhelimen virta kytketään tai katkaistaan.	Valikko > Ääniasetukset > Virran kytkentä/ katkaisu
Muut äänet	Aseta puhelimen muita ääniä.	Valikko > Ääniasetukset > Muut äänet
Teksti- tai multimediaviestien luku	Lue saapuneita, lähetettyjä tai tallennettuja viestejä.	Valikko > Viestit > Tekstiviestit tai Multimediaviestit > Saapuneet, Lähtevät tai Luonnos
Teksti- tai multimediaviestien lähetys	Luo ja lähetä viestejä muihin matkapuhelimiin.	Valikko > Viestit > Tekstiviestit tai Multimediaviestit > Kirjoita uusi
Viestimallit	Valmiit mallit tai usein käytetyt viestit tai hymiöt.	Valikko > Viestit > Tekstiviestit tai Multimediaviestit > Hymiömallit tai Mallit
Viestiasetukset	Määritä viestipalvelujen käytön asetukset.	Valikko > Viestit > Tekstiviestit tai Multimediaviestit > Asetukset
Viestien poisto	Poista viestikansioiden viestit tai kaikki viestit kerralla.	Valikko > Viestit > Tekstiviestit tai Multimediaviestit > Poista kaikki
Viestimuistin tila	Tarkista viestimuistin tiedot.	Valikko > Viestit > Tekstiviestit tai Multimediaviestit > Muistin tila

Toiminto	Kuvaus	Valitse
Vastaaja	Siirry vastaajapalveluun ja kuuntele viestit verkossa.	Valikko > Viestit > Tekstiviestit > Vastaaja
Tiedoteviestit	Muuta palvelun asetuksia ja tarkastele tiedoteviestejä.	Valikko > Viestit > Tekstiviestit > Tiedoteviestit
Multimediaviesti profiili	Valitse tai määritä multimediaviestien kanssa käytettävä yhteysprofiili.	Valikko > Viestit > Multimediaviestit > Multimediaviestiprofiili
WAP-palveluviestit	Muuta palvelun asetuksia ja tarkastele tai poista WAP-palveluviestejä.	Valikko > Viestit > WAP-palveluviestit
Hätäviestit	Ota hätäviesti käyttöön. Anna vastaanottajat ja valitse uusintatila.	Valikko > Viestit > Hätäviestit
Web-selain	Käynnistä Web-selain ja määritä sen asetukset.	Valikko > Huvit > WAP-selain
Mediatiedostojen käyttö	Käytä puhelimen muistissa olevia pelejä, ääniä ja kuvia.	Valikko > Huvit > Pelit, Äänet, Kuvat,
Kaikkien mediatiedostojen poisto	Poista pelit, äänet ja kuvat mediakansioista tai kaikki mediatiedostot kerralla.	Valikko > Huvit > Poista kaikki
Huvimuistin tila	Tarkista pelien, äänien ja kuvien käyttämän muistin määrä.	Valikko > Huvit > Muistin tila
Hälytys	Aseta hälytys soimaan haluamaasi aikaan.	Valikko > Järjestelijä > Hälytys
Kalenteri	Tarkastele kalenteriisi merkittyjä tapahtumia päivä- tai kuukausitasolla.	Valikko > Järjestelijä > Kalenteri
Aika ja päivämäärä	Aseta aika ja päivämäärä käsin.	Valikko > Järjestelijä > Aika ja päivämäärä

Toiminto	Kuvaus	Valitse
Automaattinen ajan päivitys	Aseta puhelin määrittämään aika automaattisesti ulkomailla. Aikatiedot eivät välttämättä päivity aikavyöhykkeeltä toiselle siirryttäessä saman maan sisällä.	Valikko > Järjestelijä > Aika ja päivämäärä > Automaattinen päivitys
Laskin	Suorita tärkeimpiä laskutoimituksia.	Valikko > Järjestelijä > Laskin
Tehtäväluettelo	Luo tehtäväluettelo ja määritä tehtäville määräajat.	Valikko > Järjestelijä > Tehtäväluettelo
Puhemuistio	Tallenna ja kuuntele puhemuistioita.	Valikko > Järjestelijä > Puhemuistio
Valuuttamuunnin	Suorita valuuttamuunnoksia.	Valikko > Järjestelijä > Valuutanvaihto
Kamera	Ota valokuvia eri tiloissa ja tarkastele jpeg-muodossa tallennettuja valokuvia. Voit myös tarkistaa valokuvamuistin tiedot.	Valikko > Kamera
Infrapuna	Lähetä ja vastaanota tietoja infrapunayhteensopivien tietokoneiden tai puhelimien kanssa infrapunaportin kautta.	Valikko > Puhelinasetukset > Infrapuna-aktivointi
Näyttöasetukset	Muuta näytön ja taustavalon asetuksia.	Valikko > Puhelinasetukset > Näyttöasetukset
Tervehdysviesti	Anna puhelimeen virtaa kytkettäessä näkyvä tervehdysviesti.	Valikko > Puhelinasetukset > Tervehdysviesti
Omien puhelinnumeroiden tarkistus	Tarkista omat puhelinnumerosi tai anna niille nimet.	Valikko > Puhelinasetukset > Oma numero

Toiminto	Kuvaus	Valitse
Näytön kieli	Valitse näyttötekstin kieli.	Valikko > Puhelinasetukset > Kieli
Turvallisuus	Suojaa puhelin luvattomalta käytöltä.	Valikko > Puhelinasetukset > Turvallisuus
Matkapuhelimen paikannus	Paikanna varastettu tai kadonnut puhelin. Kun puhelinta yritetään käyttää toisella SIM-kortilla, puhelin lähettää valmiin paikannusviestin perheellesi tai ystävillesi.	Valikko > Puhelinasetukset > Turvallisuus > Matkapuhelimen paikannus
Lisäasetukset	Aseta automaattinen uudelleenvalintatoiminto tai vastaustapa.	Valikko > Puhelinasetukset > Lisäasetukset
Valikkojen pikanäppäimet	Aseta selausnäppäimet suosikkivalikkojesi pikanäppäimiksi.	Valikko > Puhelinasetukset > Pikanäppäin
Äänenvoimakkuusnäppäin	Määritä, mykistääkö puhelin soittoäänen vai hylkääkö puhelun, jos äänenvoimakkuusnäppäimiä pidetään painettuna puhelun saapuessa.	Valikko > Puhelinasetukset > Äänenvoimakkuusnäppäin
Puhelimen asetusten nollaus	Nollaa puhelin tehtaan oletusasetuksiin.	Valikko > Puhelinasetukset > Asetusten nollaus

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Tutustu näihin ohjeisiin ennen matkapuhelimen käyttöä. Niiden laiminlyöminen voi olla vaarallista tai lainvastaista.

Muista aina ajoturvallisuus

Älä käytä kädessä pidettävää puhelinta ajaessasi. Pysäköi ajoneuvo ennen puhelimen käyttöä.

Virran katkaisu tankkauksen aikana

Älä käytä puhelinta tankkauspaikassa (esim. huoltoasemalla) tai polttoaineiden tai kemikaalien läheisyydessä.

Virran katkaisu lentokoneessa

Langattomat puhelimet saattavat aiheuttaa sähkömagneettisia häiriöitä. Niiden käyttäminen lentokoneissa on sekä lainvastaista että vaarallista.

Virran katkaisu sairaalalaitteiden läheisyydessä

Sairaalat ja terveydenhuoltolaitokset saattavat käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoiselle radiotaajuusenergialle. Noudata kaikkia voimassa olevia sääntöjä ja säädöksiä.

Häiriöt

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa niiden toimintaan.

Erityiset säännökset

Noudata eri alueilla voimassa olevia määräyksiä ja katkaise puhelimen virta, jos sen käyttö on kielletty.

Vesitiiviys

Puhelin ei ole vesitiivis. Pidä se kuivana.

Järkevä käyttö

Käytä puhelinta ainoastaan normaalissa asennossa (korvaa vasten). Vältä antennin koskettamista, kun puhelimen virta on kytketty.

Hätäpuhelut

Näppäile paikallinen hätänumero ja paina sitten [kbd]. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan.

Puhelin ja pienet lapset

Säilytä puhelinta ja kaikkia sen osia, mukaan lukien lisävarusteita, poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lisävarusteet ja akut

Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja ja lisävarusteita, kuten kuulokkeita ja tietokonekaapeleita. Muiden kuin hyväksyttyjen lisävarusteiden käyttö saattaa vioittaa puhelinta ja olla vaarallista.

VAROITU Puhelin voi räjähtää, jos siihen vaihdetaan vääräntyyppinen akku. Käytetyt akut on hävitettävä ohjeiden mukaan.

Pitkään kestävä kuulokemikrofonin käyttö erittäin suurella äänenvoimakkuudella voi aiheuttaa kuulovaurion.

Valtuutettu huolto

Puhelimen saa korjata ainoastaan valtuutettu huoltohenkilö.

SAR-tiedot

Langaton puhelin on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu niin, että se ei ylitä Euroopan neuvoston radiotaajuusenergialle (RF) määrittämiä raja-arvoja. Nämä raja-arvot ovat osa laajamittaista ohjeistusta, ja ne määrittävät RF-energiamäärän, jolle yleisö on luvallista altistaa. Riippumattomat tieteelliset organisaatiot ovat laatineet turvallisuusstandardeihin perustuvan ohjeistuksen ajoittaisilla ja perusteellisilla tieteellisten tutkimusten arvioinneilla.

Standardit sisältävät huomattavan turvamarginaalin, jonka tarkoitus on taata kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia puhelimia koskevassa altistusstandardissa käytetään mittayksikkönä ominaisabsorptiovilkkautta eli SAR-arvoa (Specific Absorption Rate). Euroopan neuvoston asettama SAR-raja-arvo on 2,0 W/kg. Tämän puhelinmallin korkein SAR-arvo oli 0,781 W/kg.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (R&TTE)

Mallin kuvaus: Digitaalinen kannettava puhelin (GSM 900/1800/1900)

Mallinimi: SGH-X510

Valmistaja: Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350*

johon tämä vakuutus liittyy, on seuraavien standardien ja/tai muiden normatiivisten asiakirjojen vaatimusten mukainen.

Turvallisuus : EN 60950-1:2001 **SAR : EN 50360:2001**
EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) **: EN 50361:2001**
: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) **Verkko : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**

Ilmoitamme täten, että [kaikki asianmukaiset radiotestit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote vastaa direktiivin 1999/5/EY kaikkia olennaisia vaatimuksia.

Direktiivin 1995/5/EY artiklassa 10 mainittua ja liitteessä [IV] selostettua vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä on noudatettu seuraavien ilmoitettujen laitosten osallisuudessa:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
tunnusnumero: 0168

CE 0168

Teknisten tietojen säilyttäjä:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Nämä tiedot ovat saatavilla pyynnöstä. (Edustaja EU:ssa)

Julkaisupaikka ja -päivämäärä:

Samsung Electronics QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK
2006.09.25

Yong-Sang Park / S.Manager

* Tämä ei ole Samsung-palvelukeskuksen osoite. Katso Samsung-palvelukeskuksen osoite ja puhelinnumero takuukortista tai ota yhteys puhelimen myyjään.